


INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET W KASECIE

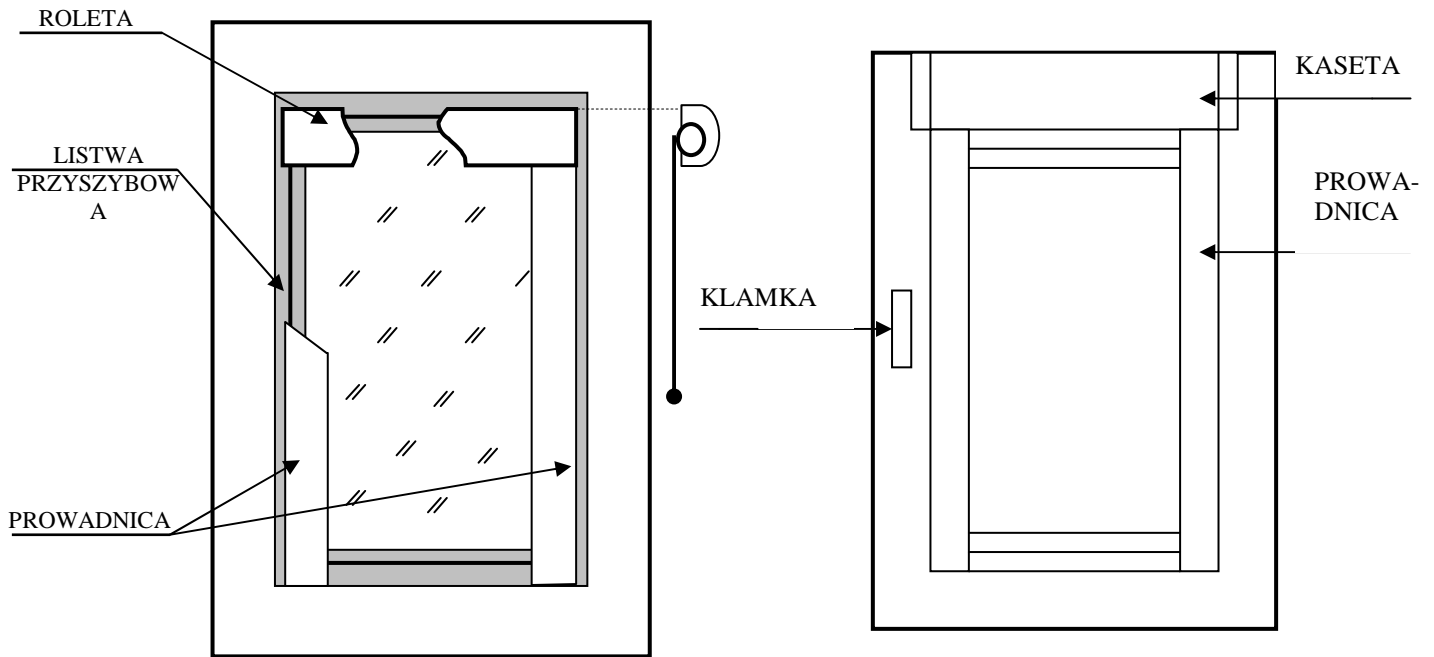

Rys 1

Rys 2

1. Przed przystąpieniem do montażu rolety należy dokładnie oczyścić z zabrudzeń miejsca przyklejenia kasety i prowadnic, najlepiej rozpuszczalnikiem nitro.

Dla „Retro z prowadnicami płaskimi” i „Sigma – P” (Rys 1):

- Montaż należy rozpocząć od zamontowania kasety, zwracając uwagę na jej poziome umocowanie, które przeprowadza się przy zwiniętej tkaninie.
- Kasetkę „Retro” należy przymocować do okna przy pomocy taśmy klejącej bądź wkrętów. Natomiast w „Sigmie – P” kasetkę należy przykręcić do listwy przyszybowej za pomocą wkrętów ściągając plastikowe osłonki, pod którymi są odpowiednie otwory. Górny brzeg kasety należy zamocować przynajmniej 1 cm powyżej wewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej, a w przypadku jej braku powyżej wewnętrznej krawędzi ramy okna.
- Następnie prowadnice należy przykleić wzdłuż wewnętrznych krawędzi listew przyszybowych.

Dla „Retro z prowadnicami dystansowymi” (Rys 1):

- Montaż należy rozpocząć od przyklejenia prowadnic wzdłuż listew przyszybowych, zaczynając od dolnej wewnętrznej krawędzi ramy okna.
- Kasetkę przykręcić do prowadnic.

Dla „Sigmie – C” (montaż poza obrysem światła szyby) (Rys 2):

- Montaż rozpocząć od przyklejenia prowadnicy od strony klamki tak aby dół prowadnicy zaczynał się równo z poziomą wewnętrzną krawędzią ramy okna.
- Następnie dopasować odległość między prowadnicami przy pomocy kasety, którą należy przyłożyć do przyklejonej prowadnicy. Zaznaczyć właściwą odległość i przykleić drugą prowadnicę.
- Kasetę przykleić poziomo (równo z górną krawędzią ramy okna), tak by dolna krawędź kasety nałożyła się na przyklejone prowadnice.

2. W przypadku konieczności demontażu przyklejonej kasetki lub prowadnic należy naciąć nożem do tapet taśmę klejącą. Jest to konieczne dla uniknięcia demontażu części rolety wraz z listwą przyszybową.