


# INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI PLISOWANYCH

1. Przykręcić uchwyt (fot.1)




fot.1

2. W zależności od wariantu w górnej i dolnej części ramy okiennej zamontować uchwyt w kształcie kwadratu (fot.2) - ok. 1.5 cm od brzegu lub wieszak (fot.3)

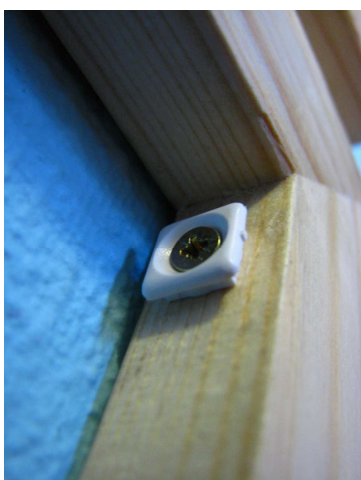


fot.2

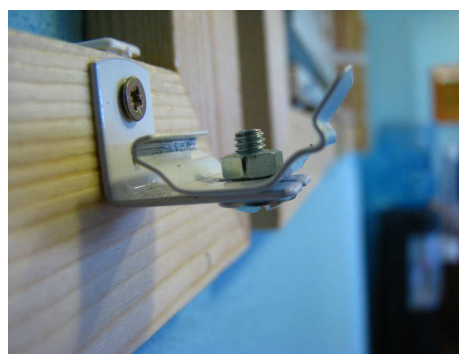


fot.3

3. Na zamontowane uchwyty wsunąć plastikowe końcówki sznurka (fot.4) lub zatrzasnąć rynnę górną/dolną plisy do zamontowanych wieszaków (fot.5).

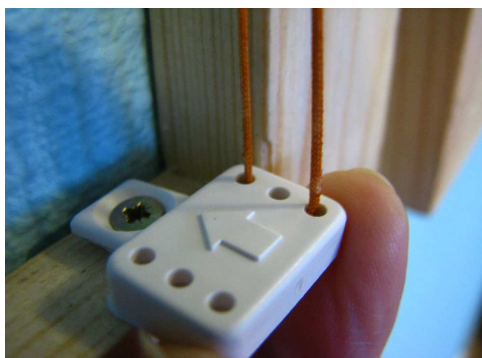

fot.4

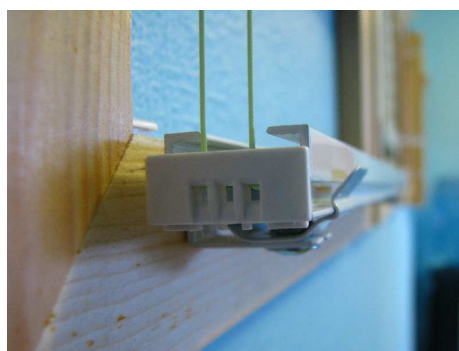

fot.5

4. Ewentualnej korekty naciągu sznurka można dokonać przy sprężynie w rynnie górnej.