


## SCHEMAT WYMIAROWANIA OKNA DLA ROLET W KASZETACH

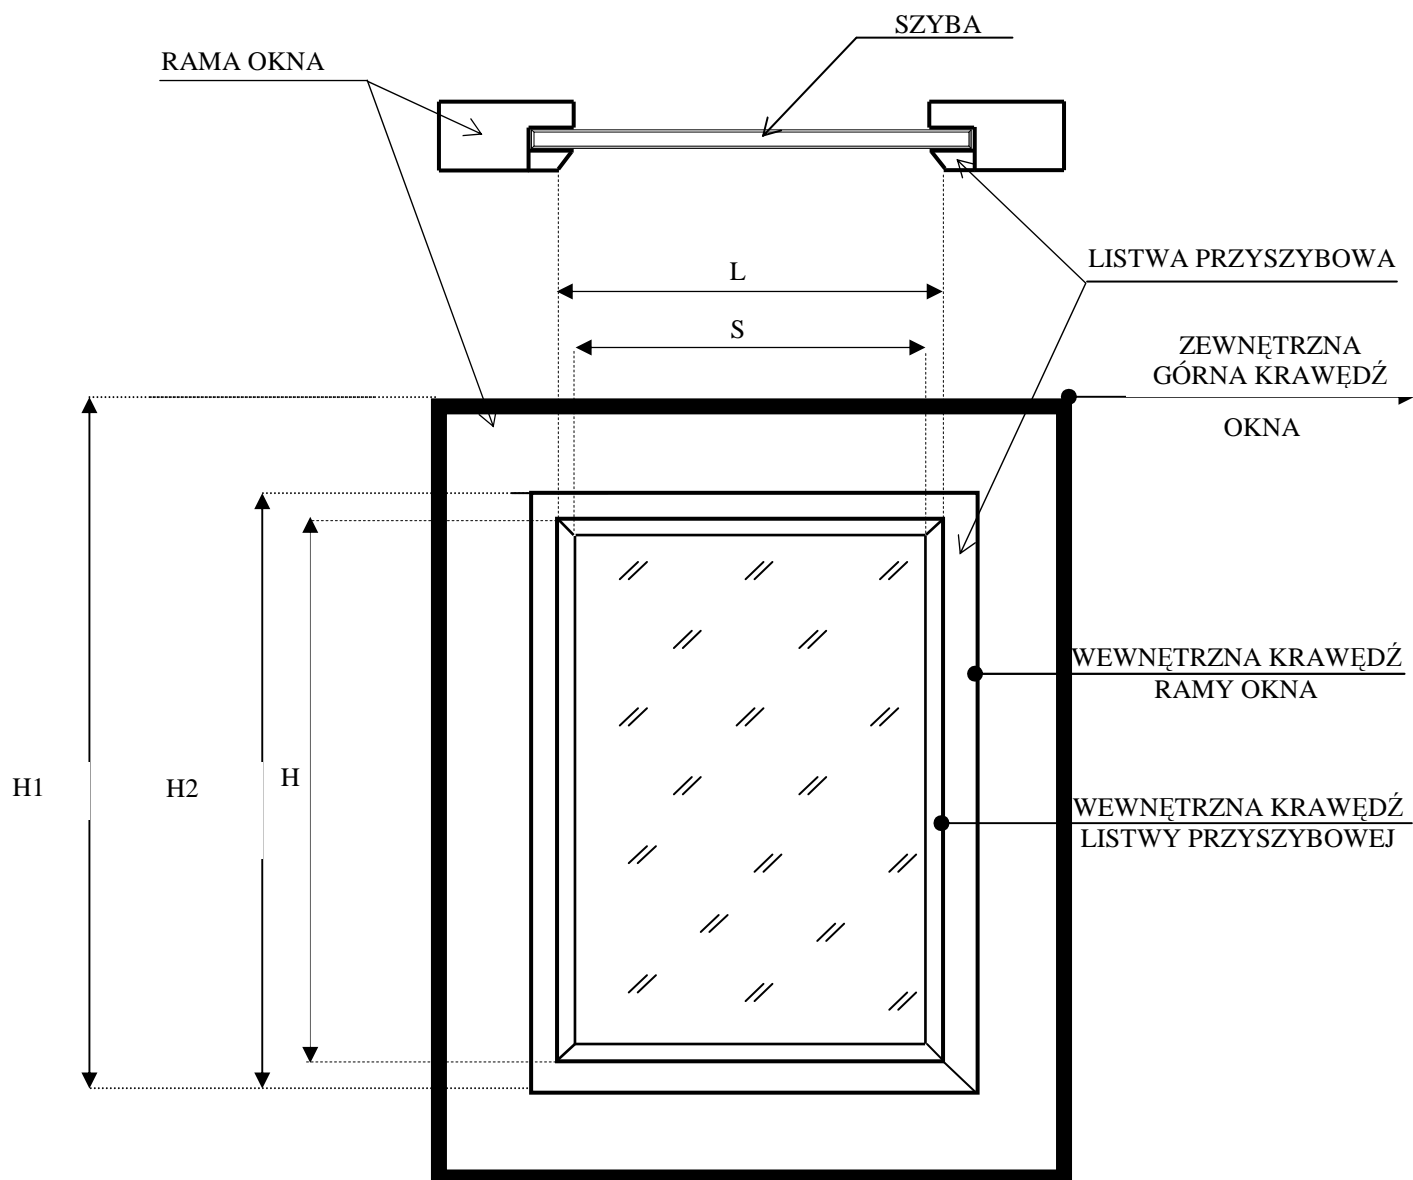

L – szerokość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami listew przyszybowych (w przypadku braku listew przyszybowych szerokość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami ramy okna )

S – szerokość szyby wraz z ewentualnymi uszczelkami.

H – wysokość dla „Retro z płaskimi prowadnicami” i „Sigma – P” - wysokość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej

H1 – wysokość dla „Sigmy – C” - wysokość pomiędzy dolną wewnętrzną krawędzią ramy okna, a górną zewnętrzną krawędzią ramy okna.

H2 – wysokość dla „Retro z prowadnicami dystansowymi” - wysokość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami ramy okna.

Uwaga! W przypadku „Sigmy – C” odległość klamki od wewnętrznej krawędzi ramy okna musi wynosić co najmniej 1,9 cm.

**PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO PODANEGO SPODOBU WYMIAROWANIA  
I DOKŁADNE ZWYMIAROWANIE OKNA**