

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЛОННЫХ ШТОР В КАССЕТЕ

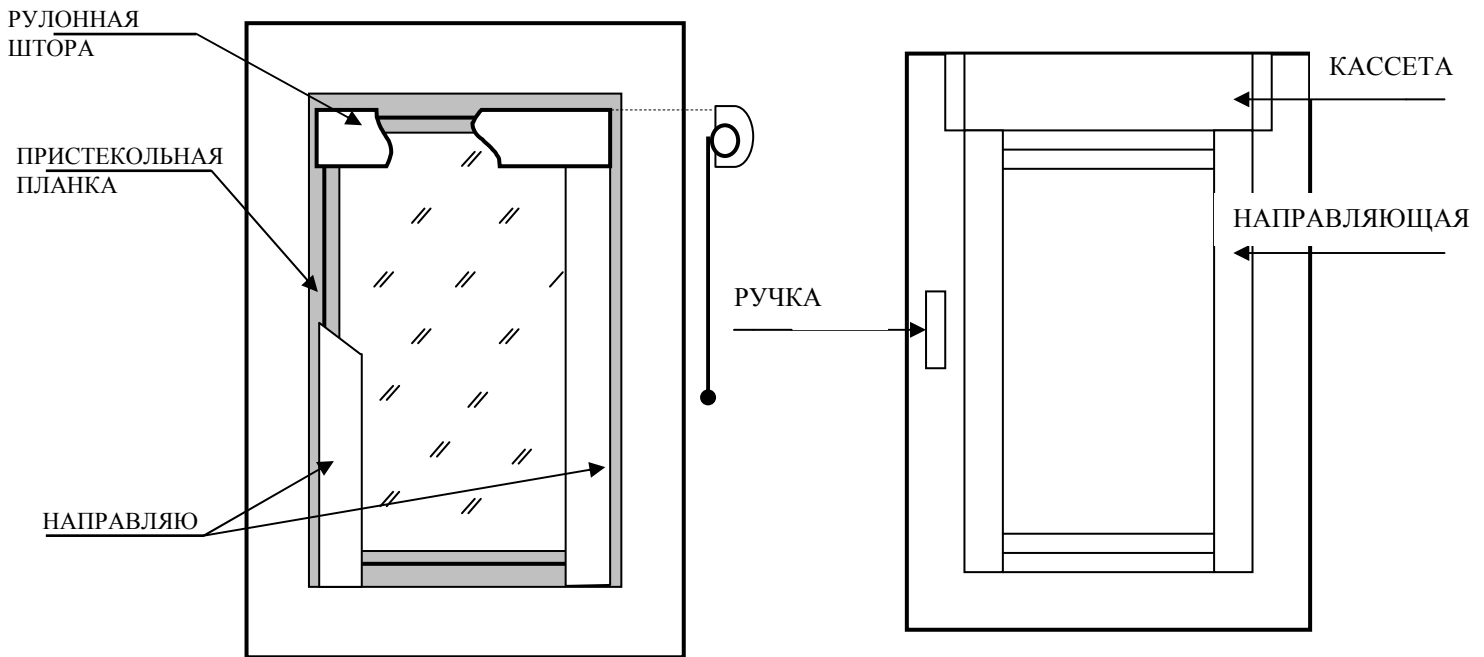


Рис. 1

Рис. 2

1. Перед началом монтажа рулонной шторы, надо тщательно очистить от загрязнений поверхность, на которую будем клеить кассеты и направляющие (лучше всего очистить растворителем нитро).

Для „Retro с плоскими направляющими ” и „Sigma - P” (Рис. 1):

- Монтаж надо начать с установки кассеты, обращая внимание на её горизонтальное закрепление, которое происходит при свёрнутой ткани.
- Кассету „Retro” надо прикрепить к окну с помощью самоклеющейся ленты или крепёжных винтов. Зато в „Sigma - P” кассету надо привинтить к пристекольной планке с помощью крепёжных винтов *ściągając* снимая пластмассовые заглушки, под которыми находятся соответствующие отверстия. Верхний край кассеты надо закрепить, по меньшей мере, 1 см выше внутреннего края пристекольной планки, а в случае её отсутствия выше внутреннего края оконной рамы.
- Затем направляющие надо приклеить в длину внутренних краев пристекольных планок.

Для „Retro с дистанционными направляющими ” (Рис. 1):

- Монтаж надо начать, клея направляющие в длину пристекольных планок, начиная с нижнего внутреннего края оконной рамы.
- Кассету привинтить к направляющим.

Для „Sigma - C” (монтаж вне светового пролёта) (Рис. 2):

- Монтаж надо начать, клея направляющие со стороны ручки таким образом, чтобы низ направляющей начинался в уровень верхнего края оконной рамы.
- Затем согласовать расстояние между направляющими с помощью кассеты, которую надо приложить к приклеенной направляющей. Обозначить надлежащее расстояние и приклеить вторую направляющую.
- Кассету приклеить по горизонтали (в уровень верхнего края оконной рамы) таким образом, чтобы нижний край кассеты совпал с приклеенными направляющими.

2. В случае необходимости демонтажа приклеенной кассеты или направляющих надо ножом для обоев срезать самоклеющуюся ленту. Это необходимо для избежания демонтажа части рулонной шторы вместе с пристекольной планкой.