

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ШТОР ПЛИССЕ

1. Привинтить держатель (фот. 1)




фот. 1

2. В зависимости от варианта, в верхней и нижней части оконной рамы установить квадратный держатель (фот. 2) - ок. 1.5 см от края, или кронштейн (фот. 3)




фот. 2

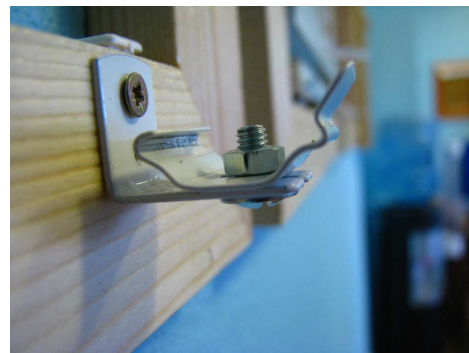


фот. 3

3. На установленные держатели всунуть пластмассовые наконечники шнура (фот. 4) или защелкнуть верхнюю/нижнюю секцию складки в установленных кронштейнах (фот. 5).

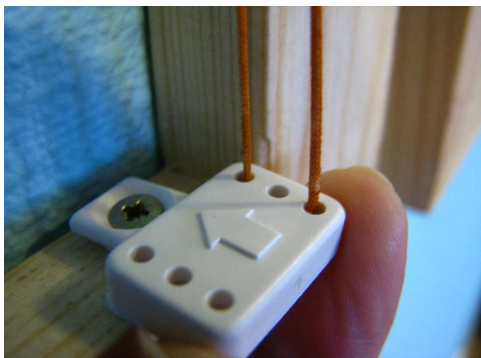

фот. 4

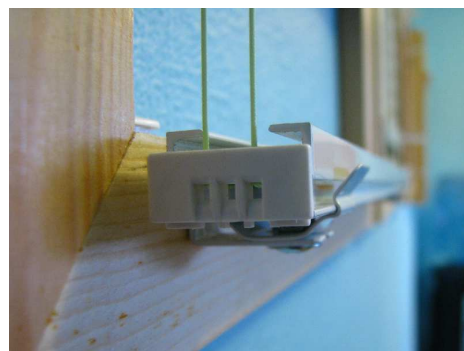

фот. 5

4. Возможную корректировку натяжения шнура можно сделать около пружины в верхней секции шторы.