


## СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ОКНА ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР В КАССЕТАХ

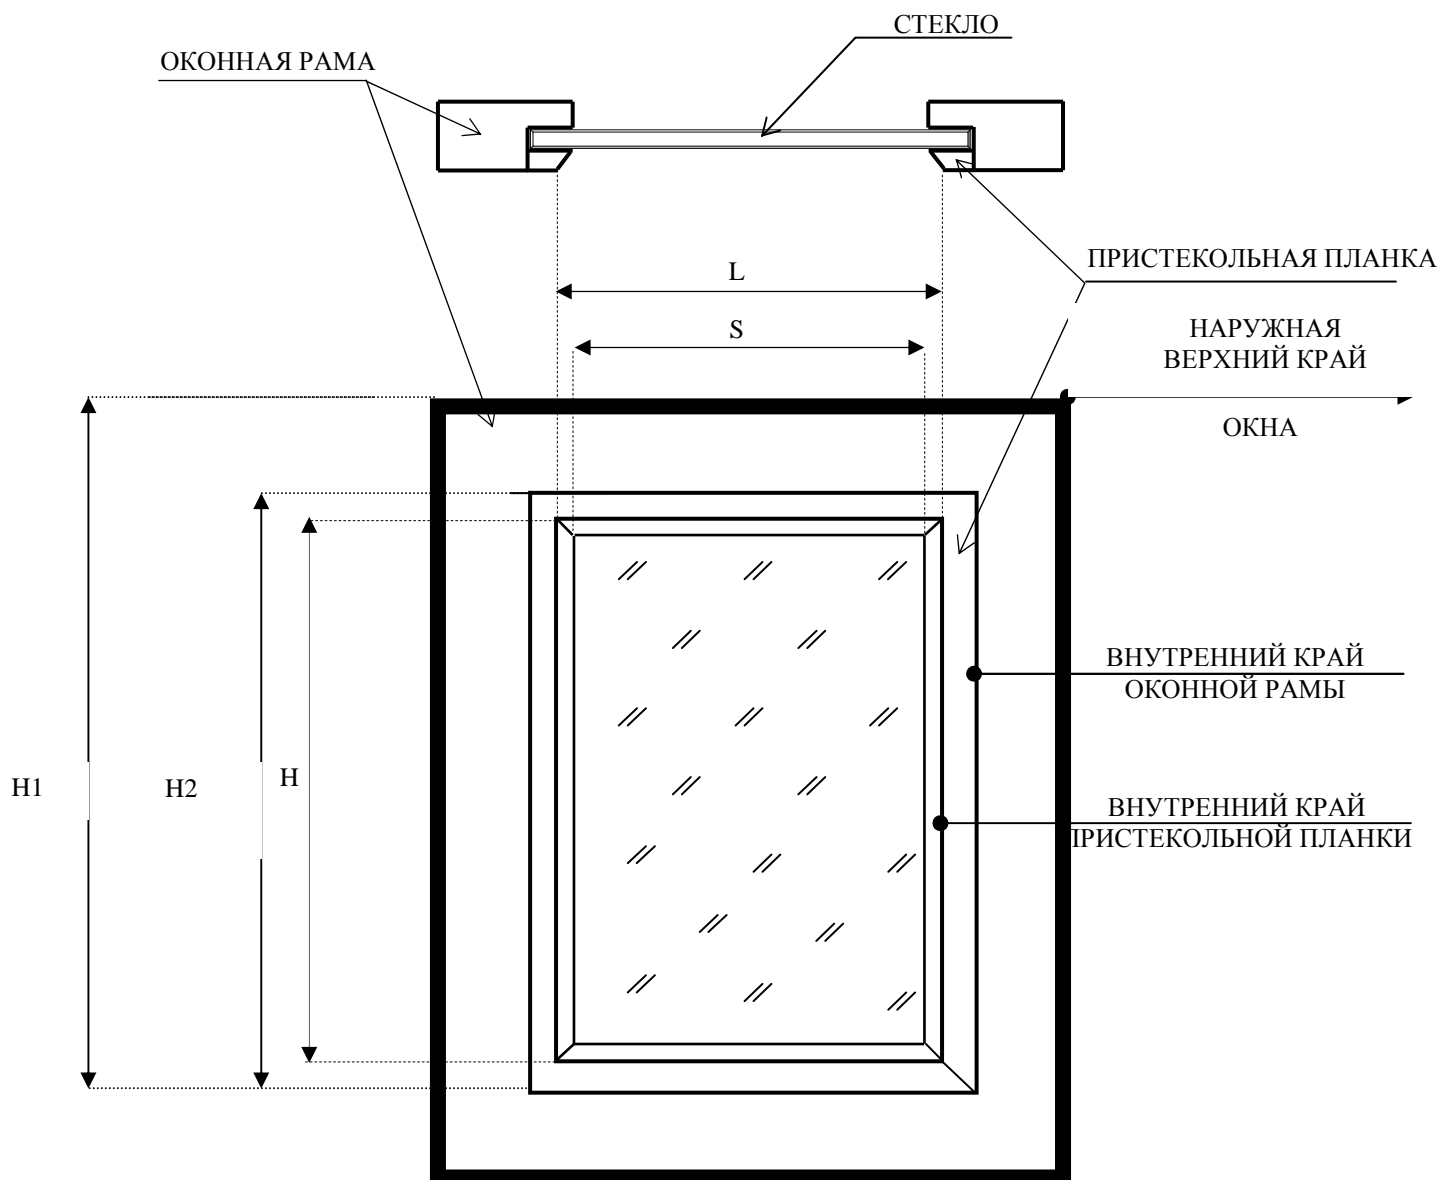

**L** – ширина между внутренними краями пристекольных планок (в случае отсутствия пристекольных планок ширина между внутренними краями оконной рамы)

**S** – ширина стекла вместе с возможными прокладками.

**H** – высота для „Retro с плоскими направляющими ” и „Sigma – P” - высота между внутренними краями пристекольной планки

**H1** – высота для „Sigma – C” - высота между любым внутренним краем оконной рамы, и верхним наружным краем оконной рамы

**H2** – высота для „Retro” с дистанционными направляющими ” - высота между внутренними краями оконной рамы.

Внимание! Для „Sigma – C” расстояние ручки от внутреннего края оконной рамы должно быть не меньше 1,9 см.

**ПРОСИМ ПРИМЕНЯТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ СПОСОБ ЗАМЕРА И ТЩАТЕЛЬНО ИЗМЕРИТЬ ОКНО**